



WSW006

DrBrown's™

Model Number
Modèle numéro
Número de modelo

AC177
AC377



Bottle Sterilizer and Dryer

INSTRUCTIONS FOR USE

Stérilisateur de biberons et sèche-biberons

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Esterilizador y secador de biberones

INSTRUCCIONES DE USO

EN INSTRUCTIONS FOR USE

Package Contents:

Bottle Sterilizer and Dryer
Measuring Cup
2 Filters
Quick Reference Guide

Specifications:

Nominal voltage: 120VAC/60Hz 600W
Off mode: 0.4W
When the appliance is idle, it will turn off automatically after 10 minutes.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

Read all instructions before operating. Detailed instructions are available online at **drbrownsbaby.com/customer-support**. Failure to operate the product correctly can result in damage to the product and/or personal property, and cause serious injury.

To reduce the risk of fire or electrical shock:

- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. If the supply cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified person in order to avoid hazard.
- Do not place unit or power cord on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or near an open flame.
- Do not let cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not immerse cord, plug, or appliance in water or other liquid.
- Do not spill liquid on the cord or plug.
- Unplug from outlet when not in use and before adding water.
Allow to cool before putting on or taking off parts, cleaning, descaling the unit, or replacing the filter.
- Do not attempt disassembly.
- The use of accessory attachments not recommended by Dr. Brown's Company may cause injuries.
- Do not use appliance for anything other than intended use.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- Ensure that the wall outlet voltage matches the voltage of the appliance.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Not for space heating purposes.

To reduce the risk of injury or burns:

- Do not move appliance while in use or when it contains hot liquids.
- Be careful to avoid spilling or splashing water on yourself when removing contents.
- Do not open lid or reach over the appliance while in use, as steam will cause burns and serious injuries.

- Do not touch hot surfaces, including lid, tray, and lower rack, during or immediately after use.
- After sterilizing, wait 10 minutes for parts to cool, then open lid carefully by handle and beware of residual steam.
- If it is necessary to drain water from the base, always pour away from you.
- As the unit switches from the sterilization to the drying cycle, it is expected to see a large initial release of steam as the fan turns on. Keep a safe distance from the unit while this cycle is in process.
- The heating element surface is subject to residual heat after use.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children. This appliance shall not be used or played with by children. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.

To protect against property damage, place appliance on a level, heat-resistant surface.

To operate, plug cord into wall outlet. To disconnect, ensure the unit is off, then remove plug from wall outlet.

Household use only. Do not use outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIAL CORD INSTRUCTIONS

A short power-supply cord (or short detachable power-supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If an extension cord is used:

1. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
2. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3- wire cord; and
3. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

PARTS

1. Lid
2. Tray
3. Removable Handle
4. Lower Rack
5. Heating Plate
6. Base
7. Control Panel
8. Measuring Cup
9. Filter
10. Filter Cover



PREPARING FOR USE

⚠ CAUTION: Unplug from outlet before adding water.

1. Wash items to be sterilized in hot, soapy water and rinse well.
2. Position the appliance on a level, heat-resistant surface and out of reach of children.
3. Remove the lower rack, tray, and lid from the base.
4. For **Automatic Sterilize/Dry** or **Sterilize Only** functions, fill the measuring cup to the solid FILL LINE (110 mL) with water and pour the water ONTO THE HEATING PLATE. For **Dry Only** function, do not add water.

***Note:** For best performance, use recommended water and descale monthly. Water with minerals may shorten the life of this appliance.*

⚠ CAUTION: DO NOT EXCEED the recommended amount of water.

5. Place the lower rack on the base. Arrange bottles or cups upside down over prongs and add small items in remaining space. If using Dr. Brown's® bottles, see below for suggested arrangements.
6. Stack the tray on top of the lower rack and add additional small items.

***Note:** This appliance can sterilize any item that can withstand boiling water, such as pacifiers/soothers, teething toys, and utensils.*
7. Place the lid on top of the tray. Ensure that the lid fits securely on the tray without any gaps.
8. Uncoil the power cord and plug into wall outlet.

SUGGESTED ARRANGEMENTS

NARROW BOTTLES



A Bottles



B Reservoir tubes



C (Tray) Bottle parts
(nipple, collars, caps,
and travel disks)

SMALL ITEMS



D (Tray) Pacifiers,
teethers, etc.

WIDE-NECK BOTTLES



E Reservoir tubes



F Bottles




G Caps
(2 on bottom, 4 on top)



H (Tray) Bottle parts
(nipple, collars, caps,
and travel disks)

USING THE APPLIANCE

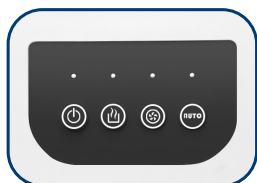

Power



Sterilize Only



Dry Only



Automatic
Sterilize/Dry

9.  Press the **Power Button**.

Note: When the sterilizer is turned on, the appliance will beep and the indicator above the power button will light up.

10. Choose the desired function:

Automatic Sterilize/Dry

- A. Press the **Automatic Sterilize/Dry Button**. The appliance will beep one time and the sterilization cycle will start.

Note: If there is not enough water added, incomplete sterilization may occur. If the unit was not able to sterilize completely, it will beep and the indicator light will flash for one hour. If this happens, **wait 10 minutes to allow unit to cool**, then add water to the solid FILL LINE of the measuring cup (110 mL), pour the water onto the heating plate, and restart the sterilization cycle.

⚠ WARNING: DO NOT open lid or reach over the appliance while in use, as steam will cause burns and serious injuries. DO NOT touch hot surfaces, including lid, tray, and lower rack, during or immediately after use.

- B. When the sterilization cycle is complete, the drying cycle will begin automatically. The drying cycle lasts approximately 45 mins.

⚠ CAUTION: As the unit switches from the sterilization to the drying cycle, it is expected to see a large initial release of steam as the fan turns on. Keep a safe distance from the unit while this cycle is in process.

- C. When the drying cycle is complete, the appliance will beep 5 times and switch off automatically.

Sterilize Only

- A. Press the **Sterilize Only Button**. The appliance will beep one time and the sterilization cycle will start.

Note: If there is not enough water added, incomplete sterilization may occur. If the unit was not able to sterilize completely, it will beep and the indicator light will flash for one hour. If this happens, **wait 10 minutes to allow unit to cool**, then add water to the solid FILL LINE of the measuring cup (110 mL), pour the water onto the heating plate, and restart the sterilization cycle.

▲ WARNING: DO NOT open lid or reach over the appliance while in use, as steam will cause burns and serious injuries. DO NOT touch hot surfaces, including lid, tray, and lower rack, during or immediately after use.

B. When the sterilization cycle is complete, the appliance will beep 5 times and switch off automatically.

Note: This cycle lasts approximately 9 minutes but may vary by the amount of water you add, the number of items to be sterilized, and other environmental factors.

▲ CAUTION: Wait 10 minutes for parts to cool, then open lid carefully by handle and beware of residual steam.



Dry Only

A. Press the **Dry Only Button**. The appliance will beep one time and the drying cycle will start.

B. When the drying cycle is complete, the appliance will beep 5 times and switch off automatically. This cycle lasts approximately 45 minutes.

Note: Any cycle can be stopped at any time by pressing the power button.

▲ CAUTION: Avoid getting liquid into the dryer door, as this can damage the electrical components. Always carefully pour excess water AWAY FROM YOU, out of a corner of the base, as indicated by the symbol on base.



CLEANING THE APPLIANCE

▲ CAUTION: Unplug from outlet and allow to cool for 60 minutes before cleaning. DO NOT IMMERSE IN WATER.

Clean at least once a week when in regular use.

BASE AND HEATING PLATE: Wipe all surfaces with a damp cloth or sponge.

TRAY, LID, LOWER RACK, AND MEASURING CUP: Clean in hot, soapy water and rinse well, or in a dishwasher (top rack only). Allow to air dry.

Note: DO NOT use scouring pads, abrasives, bleach, or solvents for cleaning. DO NOT disassemble base. There are no serviceable parts inside.

DESCALING

▲ CAUTION: Unplug from outlet and allow to cool for 60 minutes before descaling.


Mineral deposits, like limescale, may form on the metal heating element in the base. As the mineral deposits build, it can slow or disrupt the sterilization cycle. Depending on the water type in your area, mineral deposits may vary in appearance, but the harder the water, the quicker it builds up. Mineral deposits from water will appear white, and milk will cause brownish-red deposits. Mineral deposits are not known to be harmful, but they may impair the function of appliances or damage components. Using distilled water can help prevent buildup, but regular descaling is needed for best performance. To remove the mineral deposits, follow the steps below.

1. Remove the lower rack, tray, and lid from the base.
2. Descale utilizing a mixture of vinegar/water:
 - A. Fill measuring cup to the dashed line (80 mL) with white vinegar.
 - B. Add an additional 30 mL of water to reach the solid FILL LINE of the measuring cup (110 mL total).
 - C. Pour the mixture ONTO THE HEATING PLATE.
 - D. Reassemble empty unit.
 - E. Plug into wall outlet, press the Power Button, and run a Sterilize Only cycle.
 - F. Empty any remaining solution and rinse with clean water.

Note: Do not use bleach, harsh abrasives, or solvents to clean the heating plate, as they may cause permanent damage and may void the warranty.



Clean Heating Plate

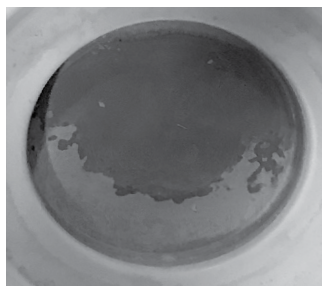

Mineral Deposits

REPLACING THE FILTER

⚠CAUTION: Unplug from outlet and allow to cool for 60 minutes before replacing filter.

Replace the filter every six months of regular use for optimal performance.

Follow the steps below:

1. The filter is located at the bottom of the base. Gently squeeze the latches on the filter cover to remove it.
2. Remove and replace the filter, ensuring the pull tab is still visible on top of the filter.
3. Snap the filter cover back into position.

Note: Filter must always be used to ensure proper performance.



2 filters are included.
To purchase replacement filters:
drbrownsbaby.com

WARRANTY

LIMITED ONE-YEAR PRODUCT WARRANTY

Dr. Brown's products are warranted against defects in materials and workmanship as a one-year limited warranty from the date of purchase. Subject to these and other limitations set forth below, this product will be repaired or replaced at no charge if the product has not been tampered with and has been used in full accordance with Dr. Brown's user manual. Valid proof of purchase from an authorized seller may be required. This warranty gives you specific legal rights as well as other rights that vary depending on your place of citizenship and residence.

Dr. Brown's is not responsible and will not cover damage or defects caused by normal wear and tear, abuse, misuse, accidents, or failure to follow Dr. Brown's user manual. This also includes if the product does not function properly because it was not originally designed, manufactured, or approved for use in the country where the product is used, which may occur if you import the product.

Additional Limitations for Products Purchased from a Seller based in the United States (US) and Canada:

We are unable to provide warranty service outside of the US and Canada on products purchased from US and Canadian retailers, distributors, or sellers.

Additional Limitations for Products Purchased from a Seller based Outside the United States (US) and Canada:

This warranty is valid only in the country in which the retailer, distributor, or seller of the product is located and in which an authorized distributor of Dr. Brown's products is located. For a list of distributors, or to make a warranty claim, please see drbrownsbaby.com/distributors. Dr. Brown's and its authorized distributors are unable to provide warranty service outside of the country in which the product was purchased.

CUSTOMER SERVICE

If you experience unsatisfactory operation or have any questions/comments, **call Dr. Brown's Customer Service at 1-800-778-9001** or send an email to **info@drbrownsbaby.com**.

For purchases made outside the United States and Canada, please contact your local distributor.

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Contenu de l'emballage :

Stérilisateur de biberons et sèche-biberons

Tasse à mesurer

2 filtres

Mode d'emploi

Spécifications :

Tension nominale : 120 V c.a., 60 Hz, 600W

Mode arrêt : 0,4 W

L'appareil s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il est essentiel de suivre ces précautions de sécurité de base :

Lisez toutes les instructions avant utilisation. Des instructions détaillées sont disponibles sur drbrownsbaby.com/customer-support. L'utilisation incorrecte du produit peut causer des dommages au produit et/ou des dommages matériels ainsi que des blessures graves.

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique :

- N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, qui ne fonctionne pas correctement ou qui est endommagé de quelque manière que ce soit. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une autre personne similairement qualifiée afin de prévenir les dangers.
- Évitez que l'appareil ou son cordon d'alimentation repose à proximité ou directement sur un brûleur électrique ou au gaz chaud, ou encore dans un four chaud ou près d'une flamme vive.
- Ne laissez pas le cordon dépasser de la table ou du comptoir et ne touchez pas aux surfaces chaudes.
- Ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- Ne renversez pas de liquide sur le cordon ni la prise.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'ajouter de l'eau. Laissez l'appareil refroidir avant d'installer ou de démonter des pièces, de le nettoyer ou de le détartrer, ou de remplacer le filtre.
- Ne tentez pas de démonter l'appareil.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Dr. Brown's Company peut causer des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil à une fin autre que ce pour quoi il a été conçu.
- Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
- Assurez-vous que la tension de la prise murale correspond à la tension de l'appareil.
- Les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés par l'entremise d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance distinct.
- Non conçu pour le chauffage ambiant.

Afin de réduire le risque de blessure ou de brûlures :

- Ne déplacez pas l'appareil pendant qu'il est en marche ou qu'il contient des liquides chauds.
- Veillez à ne pas vous éclabousser ou renverser de l'eau sur vous au moment de retirer le contenu.
- N'ouvrez pas le couvercle de stérilisation et ne surplombez pas l'appareil pendant

l'usage, car la vapeur pourrait causer des brûlures ou des blessures graves.

- Ne touchez pas aux surfaces chaudes, y compris le couvercle, le plateau et le support inférieur pendant ou immédiatement après l'usage.
- Après la stérilisation, attendez 10 minutes que les pièces refroidissent, puis ouvrez délicatement le couvercle par la poignée. Méfiez-vous de la vapeur résiduelle.
- S'il s'avère nécessaire de vider l'eau de la base, versez toujours en direction opposée à vous.
- Lorsque l'appareil passe de la stérilisation au cycle de séchage, on peut s'attendre à ce qu'une grande quantité de vapeur soit évacuée initialement au démarrage du ventilateur. Maintenez une distance sécuritaire de l'appareil pendant cette transition.
- La surface de l'élément chauffant peut conserver une chaleur résiduelle après l'usage.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ni leur servir de jouet. Une supervision étroite est requise lorsque tout appareil est utilisé près d'enfants.

Pour assurer une protection contre les dommages matériels, placez l'appareil sur une surface de niveau qui résiste à la chaleur.

Pour l'utilisation, branchez le cordon dans une prise murale. Au moment de débrancher l'appareil, assurez-vous qu'il est éteint et retirez la fiche de la prise murale. Pour usage domestique seulement. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE CORDON

Un cordon d'alimentation court (ou un cordon d'alimentation court détachable) est fourni pour réduire le risque d'étranglement ou de trébuchement que posent les cordons plus longs.

Des rallonges plus longues peuvent être utilisées avec prudence.

Si une rallonge est utilisée :

1. La capacité électrique indiquée sur la rallonge doit être égale ou supérieure à la capacité électrique de l'appareil;
2. Si l'appareil est mis à la terre, la rallonge doit compter 3 broches avec prise de terre; et
3. Le cordon plus long doit être positionné de manière à ne pas dépasser du comptoir ou de la table, car il pourrait alors causer un trébuchement, un accrochage ou être tiré accidentellement (particulièrement par un enfant).

PIÈCES

1. Couvercle
2. Plateau
3. Poignée amovible
4. Support inférieur
5. Plaque chauffante
6. Base
7. Panneau de commande
8. Tasse à mesurer
9. Filtre
10. Couvercle du filtre



PRÉPARATION À L'UTILISATION

▲ MISE EN GARDE : débranchez l'appareil de la prise murale avant d'ajouter de l'eau.

1. Lavez les articles à stériliser dans l'eau chaude savonneuse et rincez-les bien.
2. Placez l'appareil sur une surface au niveau qui résiste à la chaleur et qui est hors de portée des enfants.
3. Retirez le support inférieur, le plateau et le couvercle de la base.
4. Pour les fonctions **stérilisation/séchage automatique ou stérilisation seulement**, remplissez la tasse à mesurer jusqu'à la LIGNE DE REMPLISSAGE (110 mL) avec de l'eau, puis versez l'eau SUR LA PLAQUE CHAUFFANTE. Pour la fonction **séchage seulement**, n'ajoutez pas d'eau.

Remarque : pour un fonctionnement optimal, utilisez l'eau recommandée et démarrez l'appareil une fois par mois. L'eau minéralisée peut écourter la vie de l'appareil.

▲ MISE EN GARDE : N'EXCÉDEZ PAS la quantité d'eau recommandée.

5. Placez le support inférieur sur la base. Placez les biberons et les tasses à l'envers sur les tiges et ajoutez les petits objets dans les espaces restants. Si vous utilisez les biberons Dr. Brown's®, consultez la disposition recommandée ci-dessous.
6. Placez le plateau sur le support inférieur et ajoutez les petits articles supplémentaires.
Remarque : cet appareil peut stériliser tout article qui résiste à l'eau bouillante, comme les sucres, jouets de dentition, jouets et ustensiles.
7. Placez le couvercle sur le dessus du plateau. Assurez-vous que le couvercle s'ajuste fermement sur le plateau sans laisser d'espace libre.
8. Déroulez le cordon d'alimentation et branchez l'appareil dans la prise murale.

DISPOSITION SUGGÉRÉE

BIBERONS À COL ÉTROIT



A Biberons



B Réservoirs



C (Plateau)
Pièces à biberon
(tétines, collets, capuchons
et disques de transport)

PETITS ARTICLES



D (Plateau)
Sucres, jouets

BIBERONS À COL LARGE



E Réservoirs




F Biberons



G Capuchons
(2 capuchons dans le bas,
4 capuchons dans le haut)



H (Plateau)
Pièces à biberon
(tétines, collets,
et disques de transport)

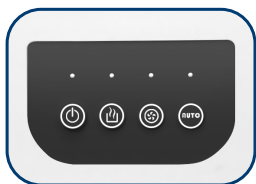

Alimentation



Stérilisation
seulement



Séchage
seulement



Stérilisation/
Séchage
automatique



9. Enfoncez le **bouton de marche/arrêt**.

Remarque : lorsque le stérilisateur est en marche, l'appareil émet un bip et l'indicateur au-dessus du bouton de marche/arrêt s'allume.

10. Choisissez la fonction désirée :



Stérilisation/Séchage Automatique

A. Enfoncez une le **bouton Stérilisation/Séchage automatique**.

L'appareil émet un bip et le cycle de stérilisation démarre.

Remarque : s'il n'y a pas assez d'eau ajoutée, une stérilisation incomplète peut se produire. Si l'appareil n'est pas parvenu à stériliser complètement les articles, il émettra un bip et un voyant indicateur clignotera pendant une heure. Dans ce cas, **attendez 10 minutes que l'appareil refroidisse**, puis ajoutez de l'eau jusqu'à la LIGNE DE REMPLISSAGE dans la tasse à mesurer (110 mL) et versez l'eau sur la plaque chauffante avant de redémarrer le cycle de stérilisation.

⚠ AVERTISSEMENT : n'ouvrez PAS le couvercle et ne surplombez pas l'appareil pendant l'usage, car la vapeur pourrait causer des brûlures ou des blessures graves. NE touchez PAS aux surfaces chaudes, y compris le couvercle, le plateau et la grille inférieure pendant ou immédiatement après l'usage.

B. Une fois le cycle de stérilisation terminé, le cycle de séchage démarre automatiquement. Le cycle de séchage dure environ 45 min.

⚠ MISE EN GARDE : lorsque l'appareil passe de la stérilisation au cycle de séchage, on peut s'attendre à ce qu'une grande quantité de vapeur soit évacuée initialement au démarrage du ventilateur. Maintenez une distance sécuritaire de l'appareil pendant cette transition.

C. Une fois le cycle de séchage terminé, l'appareil émet 5 bips, puis il se met automatiquement à l'arrêt.



Stérilisation Seulement

A. Enfoncez une le **bouton Stérilisation seulement**. L'appareil émet un bip et le cycle de stérilisation démarre.

Remarque : s'il n'y a pas assez d'eau ajoutée, une stérilisation incomplète peut se produire. Si l'appareil n'est pas parvenu à stériliser complètement les articles, il émettra un bip et un voyant indicateur clignotera pendant une heure. Dans ce cas, **attendez 10 minutes que l'appareil refroidisse**, puis ajoutez de l'eau jusqu'à la LIGNE DE REMPLISSAGE dans la tasse à mesurer (110 mL) et versez l'eau sur la plaque chauffante avant de redémarrer le cycle de stérilisation.

⚠ AVERTISSEMENT : n'ouvrez PAS le couvercle et ne surplombez pas l'appareil pendant l'usage, car la vapeur pourrait causer des brûlures ou des blessures graves. NE touchez PAS aux surfaces chaudes, y compris le couvercle, le plateau et la grille inférieure pendant ou immédiatement après l'usage.

B. Une fois le cycle de stérilisation terminé, l'appareil émet 5 bips, puis il se met automatiquement à l'arrêt.

Remarque : ce cycle dure environ 9 minutes, mais il peut varier selon la quantité d'eau que vous ajoutez, le nombre d'articles à stériliser et d'autres facteurs environnementaux.

▲ MISE EN GARDE : attendez 10 minutes que les pièces refroidissent, puis ouvrez le couvercle délicatement par la poignée en vous méfiant de la vapeur résiduelle.



Séchage Seulement

A. Enfoncez une le **bouton Séchage seulement**. L'appareil émet un bip et le cycle de séchage démarre.

B. Une fois le cycle de séchage terminé, l'appareil émet 5 bips, puis il se met automatiquement à l'arrêt. Ce cycle dure environ 45 minutes.

Remarque : tout cycle peut être interrompu à tout moment en enfonçant le bouton de marche/arrêt.

▲ MISE EN GARDE : Veillez à ne pas laisser du liquide pénétrer dans la porte du sèche-biberons, car cela pourrait endommager les composants électriques. Versez toujours l'excès d'eau avec précaution EN VOUS ÉLOIGNANT, par l'un des coins de la base, comme indiqué par le symbole sur la base.



NETTOYAGE DE L'APPAREIL

▲ MISE EN GARDE : Débranchez l'appareil de la prise murale et laissez-le refroidir pendant 60 minutes avant de le nettoyer. NE PAS IMMERGER DANS L'EAU.

Nettoyez au moins une fois par semaine lorsque l'usage est régulier.

BASE ET PLAQUE CHAUFFANTE : essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide ou une éponge.

LE PLATEAU, LE COUVERCLE, LE SUPPORT INFÉRIEUR : lavez à l'eau chaude savonneuse et rincez bien ou lavez au lave-vaisselle (plateau supérieur seulement). Laissez sécher à l'air.

Remarque : NE PAS nettoyer avec des tampons récurants, des produits abrasifs, du javellisant ou des solvants. NE PAS démonter le produit. Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur.

DÉTARTRAGE

▲ MISE EN GARDE : débranchez l'appareil de la prise murale et laissez-le refroidir pendant 60 minutes avant de le détartrer.


Les dépôts minéraux, comme le calcaire, peuvent se former sur les éléments chauffants métalliques dans la base. À mesure que les dépôts minéraux se forment, ils peuvent ralentir ou entraver le cycle de stérilisation. Selon le type d'eau dans votre région, l'apparence des dépôts minéraux peut varier, mais plus l'eau est dure, plus l'accumulation est rapide. Les dépôts minéraux laissés par l'eau apparaîtront blancs et ceux laissés par le lait prendront une teinte brun-rouge. Les dépôts minéraux ne sont pas néfastes, mais ils peuvent entraver le fonctionnement de l'appareil ou endommager ses composants. L'utilisation de l'eau distillée peut aider à prévenir l'accumulation, mais un détartrage régulier est requis pour un fonctionnement optimal. Pour enlever les dépôts minéraux, suivez les étapes ci-dessous.

1. Retirez le support inférieur, le plateau et le couvercle de la base.
2. Détartrez en utilisant d'une solution de vinaigre/d'eau :
 - A. Remplissez la tasse à mesurer jusqu'à la ligne tiretée (80 mL) avec du vinaigre blanc.
 - B. Ajoutez 30 mL d'eau pour atteindre la LIGNE DE REMPLISSAGE sur la tasse à mesurer (110 mL au total).
 - C. Versez le mélange SUR LA PLAQUE CHAUFFANTE.
 - D. Remonter l'appareil vide.
 - E. Branchez l'appareil dans la prise murale, enfoncez le bouton de marche et démarrez le cycle stérilisation seulement.
 - F. Videz la solution restante et rincez à l'eau claire.

Remarque : n'utilisez pas de javellisant, d'abrasifs rudes ni de solvants pour nettoyer la plaque chauffante, car cela pourrait causer des dommages permanents et annulerait la garantie.



Nettoyage de la plaque chauffante

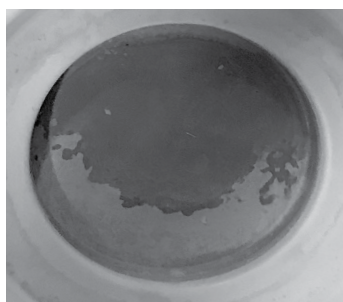

Des dépôts minéraux

REPLACEMENT DU FILTRE

▲ MISE EN GARDE : débranchez l'appareil de la prise murale et laissez-le refroidir pendant 60 minutes avant de remplacer le filtre.

Remplacer le filtre tous les 6 mois d'usage normal pour une performance optimale. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Le filtre se trouve dans le bas de la base. Pressez délicatement les loquets sur le couvercle du filtre pour enlever ce dernier.
2. Retirez et remplacez le filtre en vous assurant que la languette à tirer est toujours visible dans le haut du filtre.
3. Enclenchez le couvercle du filtre en position.

Remarque : le filtre doit toujours être utilisé pour assurer un fonctionnement correct.



2 filtres sont inclus.
Pour acheter des filtres de rechange :
drbrownsbaby.com

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN SUR LE PRODUIT

Les produits Dr. Brown's sont couverts contre les défauts de matières premières et de fabrication par une garantie limitée de un an à compter de la date d'achat. Sous réserve de ces restrictions et des autres limitations décrites ci-dessous, ce produit sera réparé ou remplacé sans frais à condition de ne pas avoir été altéré et d'avoir été utilisé conformément au mode d'emploi de Dr. Brown's. Une preuve d'achat valide d'un vendeur autorisé peut être requise. Cette garantie vous confère des droits spécifiques ainsi que d'autres droits qui varient selon votre lieu de citoyenneté et de résidence.

Dr. Brown's n'est pas responsable et ne couvre pas les dommages ni les défauts causés par l'usure normale, un abus, une utilisation abusive, un accident ou la violation du mode d'emploi de Dr. Brown's. Cela inclut aussi tout produit qui ne fonctionne pas correctement parce qu'il n'a pas été initialement conçu, fabriqué ou approuvé pour usage dans le pays où il est utilisé, ce qui peut survenir si vous importez le produit.

Limitations additionnelles pour les produits achetés auprès d'un vendeur basé aux États-Unis ou au Canada :

Nous ne sommes pas en mesure de fournir des services de garantie à l'extérieur des États-Unis ou du Canada sur les produits achetés auprès de détaillants, distributeurs ou vendeurs situés aux États-Unis et au Canada.

Limitations additionnelles pour les produits achetés auprès d'un vendeur basé à l'extérieur des États-Unis ou du Canada :

Cette garantie est seulement valide dans le pays où le détaillant, distributeur ou vendeur du produit est situé et où il est un distributeur autorisé des produits Dr. Brown's. Pour une liste des distributeurs ou pour présenter une réclamation en vertu de la garantie, veuillez visiter drbrownsbaby.com/distributors. Dr. Brown's et ses distributeurs autorisés ne sont pas en mesure de fournir des services de garantie à l'extérieur du pays où le produit a été acheté.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

En cas de fonctionnement insatisfaisant ou si vous avez des questions/commentaires, contactez le Service à la clientèle de Dr. Brown's au 1-800-778-9001 ou envoyez un courriel à info@drbrownsbaby.com.

Pour les achats effectués à l'extérieur des États-Unis et du Canada, veuillez contacter votre distributeur local.

ES INSTRUCCIONES DE USO

Contenido del paquete:

Esterilizador y secador de biberones
Taza para medir
2 Filtros
Manual de instrucciones

Especificaciones:

Voltaje nominal : 120 V CA, 60 Hz, 600 W
Modo apagado: 0.4 W
Cuando el aparato esté inactivo, se apagará automáticamente después de 10 minutos.

! PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo lo siguiente:

Lea todas las instrucciones antes de ponerlo a funcionar. Puede obtener instrucciones detalladas en línea en drbrownsbaby.com/customer-support. No utilizar correctamente el producto puede causar daño al producto y/o daños materiales, así como lesiones graves.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica:

- No haga funcionar ningún aparato que tenga un cable o enchufe dañado, ni después de observar que funciona mal o que sufrió cualquier tipo de daño. Si el cable de corriente o el enchufe están dañados, tienen que ser reemplazados por el fabricante, su agente de servicio u otra persona igualmente capacitada, para evitar riesgos.
- No coloque la unidad ni el cable de corriente sobre ni cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente, en un horno caliente ni cerca de una llama expuesta.
- No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- No sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni ningún otro líquido.
- No derrame líquidos sobre el cable o el enchufe.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de añadir agua. Deje enfriar antes de colocar o quitar piezas, limpiarlo, desincrustarlo o reemplazar el filtro.
- No intente desarmarlo.
- Usar piezas o accesorios que no sean recomendados por Dr. Brown's Company puede causar lesiones.
- No utilice el aparato para otro fin que no sea para el que fue diseñado.
- Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe fue diseñado para conectarse a una toma de corriente polarizada solamente de una manera. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, dé vuelta al enchufe. Si continúa sin entrar, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna forma.
- Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente en la pared es igual al voltaje del aparato.
- Los aparatos no están diseñados para ponerse a funcionar a través de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- No es para calentar el ambiente.

Para reducir el riesgo de lesiones o quemaduras:

- No mueva el aparato mientras esté en uso o si contiene líquidos calientes.
- Evite derrames o salpicaduras de agua sobre usted al retirar los contenidos.
- No abra la tapa ni intente alcanzar algo por encima del aparato mientras esté en uso, ya que el vapor puede causar quemaduras y lesiones graves.

- No toque las superficies calientes, incluidas la tapa, la bandeja y la rejilla inferior durante o inmediatamente después del uso.
- Después de esterilizar, espere 10 minutos para permitir que se enfríen las piezas, y después abra la tapa con cuidado por el asa. Tenga cuidado con el vapor residual.
- Si es necesario escurrir el agua de la base, siempre hágalo hacia afuera.
- Cuando la unidad pase del ciclo de esterilización al de secado, es natural ver que se libera una gran cantidad de vapor inicial al encenderse el ventilador. Mantenga una distancia segura de la unidad mientras está en proceso este ciclo.
- La superficie de la placa calentadora puede guardar calor residual después de su uso.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen o jueguen con este aparato. Cuando use cualquier aparato cerca de los niños es necesario supervisar de forma constante.

Para evitar daños materiales, coloque el aparato sobre una superficie nivelada y resistente al calor.

Para encender, conecte el cable en una toma de corriente en la pared. Para desconectar, asegúrese de que la unidad está apagada y luego desenchufe de la toma de corriente en la pared.

Solamente para uso en el hogar. No use el aparato al aire libre.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CABLE

Se incluye un cable de alimentación corto (o cable de alimentación desmontables corto) para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo. Hay cables de extensión disponibles y se pueden usar si tiene mucho cuidado al hacerlo.

Si usa un cable de extensión:

1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser como mínimo igual a la clasificación eléctrica del aparato;
2. Si el aparato es del tipo con toma de tierra, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con toma de tierra; y
3. El cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue de la superficie de apoyo o la mesa, donde pueda tropezar, engancharse o ser jalado involuntariamente (especialmente por los niños).

PIEZAS

1. Tapa
2. Bandeja
3. Asa removible
4. Rejilla inferior
5. Placa de calentamiento
6. Base
7. Panel de control
8. Taza para medir
9. Filtro
10. Tapa del filtro



PREPARACIÓN PARA USAR

▲ PRECAUCIÓN: Desenchufe antes de añadir agua.

1. Lave los artículos que va a esterilizar en agua caliente jabonosa y enjuague bien.
2. Coloque el aparato sobre una superficie nivelada, resistente al calor y fuera del alcance de los niños.
3. Retire la rejilla inferior, la bandeja y la tapa de la base.
4. Para las funciones de **Esterilizar/secar automático** o **Esterilizar solamente** llene la taza para medir hasta la **LÍNEA DE LLENADO** sólida (110 mL) con agua y vierta el agua **EN LA PLACA DE CALENTAMIENTO**. Para la función de **Secar solamente**, no añada agua.

Nota: Para obtener un mejor rendimiento, utilice el agua recomendada y desincruste mensualmente. El agua con minerales puede acortar la vida de este aparato.

▲ PRECAUCIÓN: NO USE MÁS AGUA de la cantidad recomendada.

5. Coloque la rejilla inferior en la base. Acomode los biberones o vasos invertidos sobre los pinchos y agregue las piezas pequeñas en el espacio restante. Si usa los biberones Dr. Brown's®, vea abajo las distribuciones sugeridas.

6. Apile la bandeja sobre la rejilla inferior y agregue las piezas pequeñas adicionales.

Nota: Este aparato puede esterilizar cualquier artículo que pueda soportar el agua hirviendo, tales como chupetes, mordedores, juguetes y utensilios.

7. Coloque la tapa encima de la bandeja. Asegúrese de que la tapa se ajusta bien en la bandeja, sin dejar espacio.

8. Desenrolle el cable de corriente y enchufe en una toma de corriente en la pared.

DISTRIBUCIONES SUGERIDAS

BIBERONES ESTRECHOS



A Biberones



B Tubos de depósito



C (Bandeja)
Piezas de biberones
(tetinas, cuellos de la tetina,
tapas y discos para viaje)

PIEZAS PEQUEÑAS



D (Bandeja) chupetes,
mordedores, etc.

BIBERONES BOCA ANCHA



E Tubos de depósito



F Biberones



G Tapas
(2 tapas abajo,
4 tapas arriba)



H (Bandeja)
Piezas de biberones
(tetinas, cuellos de la tetina,
y discos para viaje)

USO DEL APARATO



Encendido



Esterilizar
solamente



Secar
solamente



Esterilizar/
secar
automático

9.  Presione el **botón de Encendido ("Power")**.

Nota: Cuando el esterilizador se enciende, el aparato sonará una vez y el indicador encima del botón de encendido ("Power") se ilumina.

10. Escoja la función deseada:

Esterilizar/secar automático

- A. Presione el **botón de Esterilizar/secar automático ("Automatic Sterilize/Dry")**. El aparato sonará una vez y comenzará el ciclo de esterilización.

Nota: Si no se añade suficiente agua, la esterilización puede quedar incompleta. Si la unidad no pudo completar la esterilización, sonará y la luz indicadora se encenderá de forma intermitente durante una hora. Si esto ocurre, **espere 10 minutos para permitir que la unidad se enfríe**, después añada agua hasta la LÍNEA DE LLENADO sólida de la taza para medir (110 mL), vierta el agua en la placa de calentamiento y reinicie el ciclo de esterilizar.

⚠ ADVERTENCIA: NO abra la tapa ni intente alcanzar algo por encima del aparato mientras esté en uso, ya que el vapor puede causar quemaduras y lesiones graves. NO toque las superficies calientes, incluyendo la tapa, la bandeja y la rejilla inferior, durante ni inmediatamente después de usar.

- B. Cuando termine el ciclo de esterilización, comenzará automáticamente el ciclo de secado. El ciclo de secado tiene una duración aproximada de 45 minutos.

⚠ PRECAUCIÓN: Cuando la unidad pase del ciclo de esterilización al de secado, es natural ver que se libera una gran cantidad de vapor inicial al encenderse el ventilador. Mantenga una distancia segura de la unidad mientras está en proceso este ciclo.

- C. Cuando termine el ciclo de secado, el aparato sonará 5 veces y se apagará automáticamente.

Esterilizar solamente

- A. Presione el **botón de Esterilizar solamente ("Sterilize Only")**. El aparato sonará una vez y comenzará el ciclo de esterilización.

Nota: Si no se añade suficiente agua, la esterilización puede quedar incompleta. Si la unidad no pudo completar la esterilización, sonará y la luz indicadora se encenderá de forma intermitente durante una hora. Si esto ocurre, **espere 10 minutos para permitir que la unidad se enfríe**, después añada agua hasta la LÍNEA DE LLENADO sólida de la taza para medir (110 mL), vierta el agua en la placa de calentamiento y reinicie el ciclo de esterilizar.

▲ ADVERTENCIA: NO abra la tapa ni intente alcanzar algo por encima del aparato mientras esté en uso, ya que el vapor puede causar quemaduras y lesiones graves. NO toque las superficies calientes, incluyendo la tapa, la bandeja y la rejilla inferior, durante ni inmediatamente después de usar.

- B. Cuando termine el ciclo de esterilización, el aparato sonará 5 veces y se apagará automáticamente.

***Nota:** Este ciclo tiene una duración aproximada de 9 minutos, pero puede variar según la cantidad de agua que agregue, el número de artículos que se esterilicen y otros factores ambientales.*

▲ PRECAUCIÓN: Espere 10 minutos que las piezas se enfríen, después abra la tapa cuidadosamente por el asa y tenga cuidado con el vapor residual.



Secar solamente

- A. Presione el **botón de Secar solamente** ("Dry Only"). El aparato sonará una vez y comenzará el ciclo de secado.
- B. Cuando termine el ciclo de secado, el aparato sonará 5 veces y se apagará automáticamente. Este ciclo tiene una duración aproximada de 45 minutos.

***Nota:** Todos los ciclos se pueden detener en cualquier momento si presiona el botón de encendido ("power").*

▲ PRECAUCIÓN: Evite que ingrese líquido a la puerta del secador, ya que puede dañar los componentes eléctricos. Siempre vierta el exceso de agua LEJOS DE USTED, por una esquina de la base, como lo indica el símbolo en la base.



LIMPIEZA DEL APARATO

▲ PRECAUCIÓN: Desenchufe y deje enfriar durante 60 minutos antes de limpiar. NO SUMERJA EN AGUA.

Limpie por lo menos una vez a la semana cuando si lo usa regularmente.

BASE PLACA DE CALENTAMIENTO: Limpie todas las superficies con un paño o esponja húmeda.

BANDEJA, LA TAPA, LA REJILLA INFERIOR Y LA TAZA: Lave en agua caliente jabonosa y enjuague bien, o en el lavavajillas (solo en la rejilla superior). Deje secar al aire.

***Nota:** NO use estropajos, abrasivos, blanqueadores ni solventes para limpiarlo. NO desmonte el producto. No hay piezas reparables en el interior.*

DESINCRUSTAR

▲ PRECAUCIÓN: Desenchufe y deje enfriar durante 60 minutos antes de desincrustar.

Pueden formarse depósitos minerales, tales como la cal, en la placa calentadora de metal en la base. Al acumularse los depósitos minerales, el ciclo de esterilización puede ser más lento o


interrumpirse. Dependiendo del tipo de agua en su zona, la apariencia de los depósitos minerales puede variar, pero mientras más dura es el agua, con mayor rapidez se forman. Los depósitos minerales del agua serán blancos, mientras que la leche formará depósitos de color rojo parduzco. Los depósitos minerales no son nocivos hasta donde se sabe, pero pueden afectar el funcionamiento de los aparatos o dañar sus componentes. El uso de agua destilada puede ayudar a prevenir los depósitos, pero es necesario desincrustar para obtener el mejor funcionamiento. Para eliminar los depósitos minerales, siga estos pasos.

1. Retire la rejilla inferior, la bandeja y la tapa de la base.
2. Desincruste utilizando una mezcla de vinagre con agua:
 - A. Llene la taza para medir hasta la línea discontinua (80 mL) con vinagre blanco.
 - B. Añada 30 mL adicionales de agua hasta la LÍNEA DE LLENADO sólida de la taza para medir (110 mL en total).
 - C. Vierta la mezcla EN LA PLACA DE CALENTAMIENTO.
 - D. Vuelva a armar la unidad vacía.
 - E. Enchufe en una toma de corriente en la pared, presione el Botón de encendido y complete un ciclo de Esterilizar solamente.
 - F. Retire cualquier resto de la solución y enjuague con agua limpia.

Nota: No utilice blanqueadores, productos abrasivos ni solventes para limpiar placa de calentamiento, ya que pueden causar daños permanentes y anularán la garantía.



Placa de calentamiento limpia

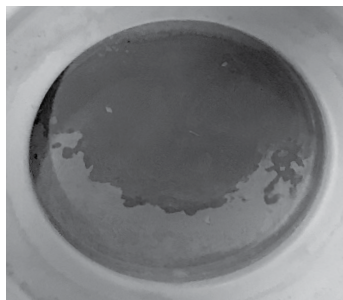

Depósitos minerales

REEMPLAZO DEL FILTRO

▲ PRECAUCIÓN: Desenchufe y deje enfriar durante 60 minutos antes de reemplazar el filtro.

Reemplazar el filtro cada 6 meses de uso regular para un funcionamiento óptimo.

Siga estos pasos:

1. El filtro está ubicado en la parte inferior de la base. Apriete suavemente los pasadores en la tapa del filtro para retirarlo.
2. Reemplace el filtro y asegúrese de que la pestaña para jalar se vea por encima del filtro.
3. Presione la tapa del filtro para que caiga en su lugar.

Nota: Siempre debe usarlo con el filtro para asegurar un funcionamiento adecuado.



Se incluyen 2 filtros.
Para comprar filtros de reemplazo:
drbrownsbaby.com

GARANTÍA

GARANTÍA DE PRODUCTO LIMITADA POR UN AÑO

Los productos de Dr. Brown's están cubiertos por una garantía contra defectos de materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. Conforme a estas y otras limitaciones que se indican a continuación, este producto se reparará o sustituirá sin costo alguno si el producto no se ha manipulado y se ha utilizado de acuerdo con todas las indicaciones del manual de usuario de Dr. Brown's. Se podrá requerir una prueba de compra válida de un vendedor autorizado. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, así como otros derechos que varían en función de su lugar de nacionalidad y residencia.

Dr. Brown's no se responsabiliza ni cubre los daños o defectos causados por el uso y desgaste normales, uso incorrecto, maltrato, accidentes o incumplimiento del manual de usuario de Dr. Brown's. Esto también se aplica a los casos en los que el producto no funcione correctamente porque no fue diseñado, fabricado o aprobado originalmente para su uso en el país en el que se utiliza, lo que puede ocurrir si usted importa el producto.

Limitaciones adicionales para los productos comprados a vendedores con sede en Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá:

No podemos ofrecer servicio de garantía fuera de EE. UU. y Canadá para los productos adquiridos a minoristas, distribuidores o vendedores de Estados Unidos y Canadá.

Limitaciones adicionales para los productos comprados a vendedores fuera de Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá:

Esta garantía solo tiene validez en el país en el que se encuentre el minorista, distribuidor o vendedor del producto y en el que se encuentre un distribuidor autorizado de productos Dr. Brown's. Para consultar la lista de distribuidores o presentar una reclamación de garantía acceda a drbrownsbaby.com/distributors. Dr. Brown's y sus distribuidores autorizados no pueden ofrecer el servicio de garantía fuera del país en el que se adquirió el producto.

SERVICIO AL CLIENTE

Si el funcionamiento no es satisfactorio o si tiene alguna pregunta o comentario, **llame al departamento de Servicio al Cliente de Dr. Brown's al 1-800-778-9001** o envíe un correo electrónico a info@drbrownsbaby.com.

Para compras realizadas fuera de los EE. UU. y Canadá, por favor, comuníquese con su distribuidor local.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Importer: Dr. Brown's Company

Address: 4433 Fyler Ave., St. Louis, MO 63116

Phone: 800-778-9001

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING! Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Énoncé de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règlements de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Importateur : Dr. Brown's Company

Adresse 4433 Fyler Ave., St. Louis, MO 63116

Téléphone : 800-778-9001

REMARQUE : cet équipement a été testé et il a été jugé conforme dans les limites des appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'une interférence ne surviendra pas dans une installation donnée.

- Réorienter ou déplacer les antennes de réception.
- Accroître la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT ! Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Declaración de cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Importador: Dr. Brown's Company

Dirección: 4433 Fyler Ave., St. Louis, MO 63116

Teléfono: 800-778-9001

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación específica.

Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o pida ayuda a un técnico de radio/TV experimentado.

¡ADVERTENCIA! Los cambios o alteraciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



DR. BROWN'S COMPANY
4433 FYLER AVENUE
ST. LOUIS, MISSOURI 63116 USA
© 2025 Dr. Brown's Company.
All Rights Reserved.



WSW006_F5